

KRYPTONITE®

RC Combo Cable

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com



INS-RC_REV0913

A video of this combination resetting procedure can be found by scanning this QR Code or on our YouTube site by typing this address into your browsers: www.youtube.com/user/KryptoniteLocks.

We also have available a step by step procedure document which we can email you. Please contact Kryptonite customer service at: letters@irco.com and on the subject line type "Combo reset instructions".

Figure 4a

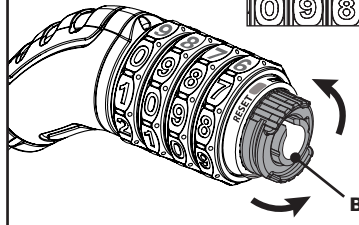


Figure 4b


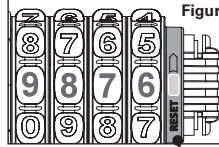


Figure 5

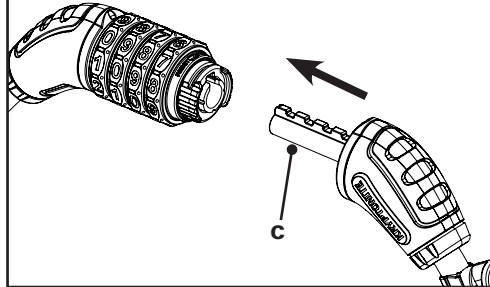

TO SET YOUR OWN COMBINATION:


A - RESET WINDOW, B - RESET DIAL,
C - LOCK POST, D - GUIDE POINTS

Your new lock is preset to open at 0-0-0-5 at the factory.

1. Open the lock by aligning the factory combination to the Guide Points (D) and pull out the Lock Post (C). (Figure 1)
2. Turn the Reset Dial (B) clockwise ¼ turn until it stops. (Figure 2a). The Reset Window (A) will change color from Black to RED when in Reset mode. (Figure 2b)
3. With the Reset Window (A) showing RED color, turn the 4 dials to set your secret combination, such as a phone number, birthday, etc. (Figure 3)
4. After setting your secret combination, turn the Reset Dial (B) counter clockwise ¼ turn until it stops and is back to its original position. (Figure 4a) The Reset Window (A) will change color from Red to BLACK color. (Figure 4b)
5. Verify your new combination before using your lock. Insert the Lock Post (C) all the way into the Lockinghead but do not turn the dials. Pull out the Lock Post (C), now your lock is ready to use. (Figure 5)
6. The reset operation is now complete. Repeat steps 1-5 anytime you wish to change your secret combination.

TO ATTACH CARRYING BRACKET

Install on any part of the frame where it won't interfere with your cycling style or safe operation of the bicycle.

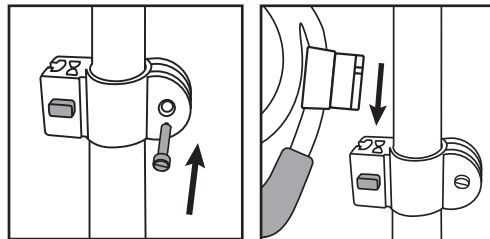

LOCK UP DO'S & DON'TS

- DO keep your bike locked at all times.
- DO lock your bike in a well lit area.
- DO lock your bike to an object that is securely bolted or cemented to the ground, and that has something affixed to the top to prevent thieves from lifting the lock over the top of the object.
- DO position your lock with key mechanism facing down.
- DO create a snug fit with wheels and frame so that there is little room in the U-portion of the lock for thieves' tools.
- DON'T lock your bike to itself, or to objects that can be easily cut.
- DON'T lock your bike in the same area all the time.
- DON'T position lock near the ground to prevent thieves from attempting to leverage or crush the lock.

OTHER HELPFUL TIPS:

In high bike theft areas, such as urban areas and college campuses, two locks are better than one.
Identify/Mark your bike! Engraving, tape, paint and other means


are very helpful ways to mark and personalize your bike. You can even place your name, address and telephone number in a plastic bag and stash it inside the seat post. Bike shops will discover it when servicing the bike and can check to ensure the bike is being used by its proper owner.

Take a picture or two of you bike and your lock. The photos will help you to identify/recover the bike if it is ever stolen.

Register your bike! Kryptonite recommends registering your bike with a local or national bike registration service such as the National Bicycle Registry. (www.nationalbikeregistry.com)

Register the key or combination number with the lock company. Kryptonite offers lifetime key registration and fast key replacement services. Visit www.kryptonitelock.com for details about the Key Safe & Combo Safe Program.

Keep your original purchase receipts and any bicycle serial number(s) recorded in a safe place.

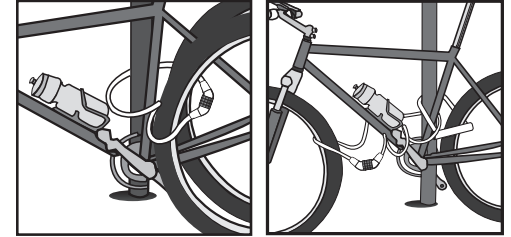

LIFETIME LIMITED WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship.

What Kryptonite Will Do:

Upon return of the defective Product to Kryptonite or its authorized distributor for inspection, free and clear of all liens and encumbrances and accompanied by the statement of defects and proof of purchase, Kryptonite will replace the Product.

Original User:

This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable.

What Is Not Covered:

The following costs, expenses and damages are not covered by the provisions of this limited warranty: (i) labor costs including, but not limited to, such costs for the removal and reinstallation of Products; (ii) shipping and freight expenses required to return the Products to Kryptonite; or (iii) any other incidental, consequential, indirect, special and/or punitive damages, whether based on contract, warranty, tort (including, but not limited to strict liability or negligence), patent infringement, or otherwise, even if advised of the possibility of such damages. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above exclusion or limitation may not apply to you.

The provisions of this limited warranty does not apply to Products: (i) that contain a Schlage® cylinder; provided, however the lock body is covered under this warranty (refer to specific Schlage Lock Company warranties for the cylinder); (ii) used for purposes for which they are not designed or intended; (iii) which have been subjected to alteration, misuse, abuse, negligence, or accident; (iv) which have been improperly stored, installed, maintained, repaired or operated; (v) which have been used in violation of written instructions provided by Kryptonite; (vi) which have been subjected to improper temperature, humidity, or other environmental conditions (i.e., corrosion); or (vii) which, based on Kryptonite's examination, do not disclose to the Kryptonite's satisfaction non-conformance to this warranty.

Additional Terms:

NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, ARE MADE WITH RESPECT TO THE PRODUCTS INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Kryptonite does not authorize any person to create for it any obligation or liability or additional warranty in connection with the Products. Kryptonite's maximum liability under this warranty is limited to the purchase price of the Product. No action arising out of any claimed breach of this warranty by Kryptonite may be brought by the Original User more than one (1) year after the cause of action has arisen.

How State Law Applies:

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from state to state.

For warranty and shipping instructions contact:
1-800-729-5625 (USA Only) or 1-781-828-6655

COMBO SAFE™ PROGRAM (United States & Canada Only)

Did you forget your combination? Was it the same as your pin number? Or as your password? Maybe it was your ex's birthday? With Kryptonite's Combo Safe™ Program you don't need to worry about forgetting your combination or even where you wrote it down for "safe keeping". We'll do that for you. For as long as you own your Kryptonite lock, if you lose your combination and you have registered it with Kryptonite, call us and we will help you remember it.

To register your combination call Kryptonite at 1-800-SAY-LOCK (1-800-729-5625) or register online at www.kryptonitelock.com.

If you register your combination and change it remember to call Kryptonite to update your registration.

Write your combination here and file for future reference:



E [REDACTED]

Un video de esta combinaci3n procedimiento de reposici3n se puede encontrar mediante la exploraci3n de este C3digo QR o en nuestro sitio de YouTube tecleando esta direcci3n en su navegador: [www.youtube.com / user / KryptoniteLocks](https://www.youtube.com/user/KryptoniteLocks).

Tambi3n tenemos disponible un documento de procedimiento paso a paso que podemos enviarnos por correo electr3nico. Por favor, p3ngase en contacto con el servicio al cliente Kryptonite en: letters@irc.com y del tipo l3nea de asunto "instrucciones de restablecimiento Combo".

PARA AJUSTAR SU PROPIA COMBINACI3N:

A - VENTANA DE REINICIO, B - INDICADOR DE REINICIO, C - POSTE DE LA TRABA, D - PUNTOS DE GUIA

Su nueva traba est3 preajustada en la f3brica para abrirse con 0-0-0-5.

1. Abra la traba alineando la combinaci3n de f3brica con los puntos de gui3 (**D**) y tire del poste de la traba (**C**). (**Figura 1**)
2. Gire el indicador de reinicio (**B**) en el sentido de las agujas del reloj ¼ de vuelta hasta que se detenga. (**Figura 2a**). La ventana de reinicio (**A**) cambiar3 de color de negro a ROJO en el modo de reinicio. (**Figura 2b**).
3. Con la ventana de reinicio (**A**) en color ROJO, gire los 4 indicadores para ajustar su combinaci3n secreta, como un n3mero de tel3fono, cumplea3os, etc. (**Figura 3**)
4. Despu3s de ajustar su combinaci3n secreta, gire el indicador de reinicio (**B**) en el sentido contrario a las agujas del reloj ¼ de vuelta hasta que se detenga y vuelva a su posici3n inicial. (**Figura 4a**). La ventana de reinicio (**A**) cambiar3 de color de rojo a NEGRO (**Figura 4b**).
5. Verifique su nueva combinaci3n antes de usar su traba. Inserte el poste de bloqueo (**C**) por completo en el cabezal de bloqueo pero no gire los indicadores. Extraiga el poste de bloqueo (**C**), ahora su traba est3 lista para usar. (**Figura 5**)
6. Se ha completado la operaci3n de reinicio. Repita los pasos 1-5 cada vez que desee cambiar su combinaci3n secreta

PARA ASEGUAR EL SISTEMA DE TRANSPORTE

Instale el soporte en el marco de su bicicleta donde no interfiera con el movimiento de los pedales o ponga en riesgo su seguridad.

QU3 HACER Y NO HACER

Mantener su bicicleta bloqueado en todo momento.

Bloqueo de su bicicleta en un 3rea bien iluminada.

Bloqueo de su bicicleta a un objeto que est3 bien atornillado o cementados al suelo, y que algo ha adherido a la parte superior para evitar que los ladrones de levantar el bloqueo sobre la parte superior del objeto.

Coloque la posici3n de bloqueo con mecanismo clave hacia abajo.

Es mejor crear un acogedor apropiado entre las ruedas y cuadro de modo que hay poco espacio en la parte U- de la cerradura para que los ladrones y sus herramientas.

NO bloquear su bicicleta a s3 mismo, o a los objetos que se pueden cortar f3cilmente.

NO bloquear su bicicleta en la misma zona todo el tiempo.

NO ponga el bloqueo cerca de la piso para evitar que los ladrones de intentar influir o aplastar el bloqueo.

OTROS CONSEJOS 3TILES

En el robo de bicicletas de alta 3reas, tales como las zonas urbanas y los campus universitarios, dos cerraduras son mejores que uno.

Identificar / Marque su bicicleta! Grabado, cinta, pintura y otros medios son muy 3tiles maneras de marca y personalizar tu bicicleta / moto. Usted puede incluso colocar su nombre, direcci3n y n3mero de tel3fono en una bolsa de pl3stico y escondite que en el interior del asiento posterior. Las tiendas de bicicletas descubrir3 cuando hagan los servicios de la bicicleta y puede comprobar para asegurar la bicicleta est3 siendo utilizado por su du3no.

Tome una o dos fotograf3a de su bicicleta / moto y su bloqueo. Las fotos le ayudar3 a identificar / recuperar la moto / bicicleta si es robada.

Registre su bicicletal Kryptonite recomienda el registro de su bicicleta con un local o nacional bicicleta servicio de registro como el Registro Nacional de Bicicletas. (www.nationalbikeregistry.com)

Registre la llave o combinaci3n de n3mero del bloqueo con nuestra empresa. Kryptonite ofrece por toda la vida registro de clave y rapido servicio de sustituci3n de clave. Visita www.kryptonitelock.com para obtener m3s informaci3n acerca de la Clave de Seguridad y Programa de Seguridad Combo.

Mantenga su recibos original de compra de bicicletas y n3mero de serie (s) registrado en un lugar seguro.

GARANT3 LIMITADA DE POR VIDA:

Schlage Lock Company, LLC, por medio de su divisi3n Kryptonite ("Kryptonite") extiende su garant3a limitada de por vida al usuario original de los productos fabricados por Kryptonite (los "Productos") contra defectos de material o de mano de obra.

¿Qu3 har3 Kryptonite?:

Kryptonite repondr3 el Producto despu3s de que el Producto defectuoso sea devuelto a Kryptonite o a su distribuidor autorizado para ser inspeccionado, libre de todo gravamen o restricciones al dominio y acompa3ado de una declaraci3n de defectos y prueba de compra.

Usuario Original:

Esta garant3a se aplica 3nicamente al Usuario Original de los Productos. Esta garant3a no es transferible.

¿Qu3 cosas no est3n cubiertas?:

Los siguientes costos, gastos y da3os no est3n cubiertos por las disposiciones de esta garant3a limitada: (i) costos de mano de obra incluidos, entre otros posibles, costos para sacar o reinstalar los Productos; (ii) gastos de env3o y de transporte necesarios para devolver los Productos a Kryptonite; o (iii) cualesquiera otros da3os incidentales, consecuentes, indirectos, especiales y/o de indemnizaci3n punitiva, ya sea que se basen en contrato, garant3a, responsabilidad extracontractual (incluyendo, entre otros, la estricta responsabilidad o negligencia), violaci3n de patentes, u otros, aun bajo la advertencia de la posibilidad de tales da3os. Algunos estados no permiten la exclusi3n o limitaci3n de da3os incidentales o consecuentes, por lo que es posible que la exclusi3n o limitaci3n anterior no se aplique a usted.

Las disposiciones de esta garant3a limitada no se aplican a los Productos en los siguientes casos: (i) que tengan un cilindro Schlage®; a condi3i3n de que, sin embargo, el cuerpo del candado est3 cubierto por esta garant3a (ver las garant3as espec3ficas de la Schlage Lock Company para el cilindro); (ii) que sean usados para fines diferentes para los que fueron dise3ados o proyectados; (iii) que hayan sido objeto de alteraci3n, maltrato, abuso, negligencia o accidente; (iv) que hayan sido inadecuadamente guardados, instalados, mantenidos, reparados u operados; (v) que hayan sido usados violando las instrucciones escritas suministradas por Kryptonite; (vi) que hayan sido expuestos a temperaturas, humedad, u otras condiciones ambientales inadecuadas (por ejemplo, oxidaci3n); o (vii) que, con base en el examen efectuado por Kryptonite, no se demuestre a satisfacci3n de Kryptonite que no est3n defectuosos en alguna de las formas incluidas en esta garant3a.

T3rminos Adicionales:

NO SE OTORGAN NINGUNAS OTRAS GARANT3AS, IMPL3CITAS O EXPL3CITAS, CON RESPECTO A LOS PRODUCTOS INCLUYENDO, ENTRE OTROS, CUALQUIER OTRA GARANT3A COMERCIAL O HECHA PARA UN PROP3SITO EN PARTICULAR. Kryptonite no autoriza a ninguna persona a crear para esta Comp3a3a ninguna obligaci3n, responsabilidad, o garant3a adicional relacionada con los Productos. La responsabilidad m3xima de Kryptonite bajo esta garant3a est3 limitada al precio de compra del Producto. Ninguna causa para entablar demanda por una supuesta violaci3n de esta garant3a de Kryptonite podr3 ser presentada por el usuario original despu3s de un (1) a3o de la presentaci3n de dicha causa.

¿C3mo se aplica la Ley del Estado?:

Esta garant3a le ofrece a usted derechos legales espec3ficos y usted tambi3n puede tener otros derechos que var3an de un estado a otro.

Para instrucciones sobre la garant3a y embarques comuniquese al: 1-800-729-5625 (s3lo en los Estados Unidos) o 1-781-828-6655

PROGRAMA COMBO SAFE™

(S3lo Estados Unidos y Canad3)

¿Se le olvid3 la combinaci3n? ¿Era igual que su n3mero de pin? ¿O era igual a su contrase3a? ¿Era quiz3s la fecha de cumplea3os de su ex-esposa? Con el programa Combo Safe™ de Kryptonite usted no se tiene que preocupar de olvidarse de su combinaci3n ni de d3nde la anot3 para guardarla en "un lugar seguro". Nosotros se la guardaremos.

Durante todo el tiempo que usted sea el propietario de un candado Kryptonite, si se le pierde su combinaci3n y usted la tiene registrada con Kryptonite, no tiene m3s que llamarnos y nosotros le ayudaremos a recordarla.

Para registrar su combinaci3n llame a Kryptonite al 1-800-729-5625 o registre por medio de Internet en www.kryptonitelock.com.

Si usted tiene su combinaci3n registrada y la cambia, recuerde de llamar a Kryptonite para actualizar su registro.

Escriba aqu3 su combinaci3n y arch3vela para futuras referencias:

F [REDACTED]

Une vid3o de cette proc3dure de r3initialisation de combinaison peut 3tre trouv3 en scannant ce QR Code ou sur notre site YouTube en tapant cette adresse dans votre navigateur: www.youtube.com/user/KryptoniteLocks.

Nous disposons 3galement d'une 3tape par 3tape document de proc3dure qui nous pouvons vous envoyer un email. S'il vous pla3t contacter le service client de la kryptonite 3: letters@irc.com et sur le type de ligne "instructions de r3initialisation du Combo" sous r3serve.

POUR R3GLER VOTRE PROPRE COMBINAISON :

A - FEN3TRE DE R3INITIALISATION, B- BOUTON DE R3INITIALISATION, C - VERROU DU CADENAS, D- POINTS DE REP3RE

Votre nouveau cadenas et pr3r3gl3 en usine pour s'ouvrir avec le code 0-0-0-5.

1. Ouvrez le cadenas en alignant la combinaison pr3r3gl3e en usine selon les points de rep3re (**D**) et tirez le verrou du cadenas (**C**). (**Image 1**)
2. Tournez le bouton de r3initialisation (**B**) d'un quart de tour dans le sens horaire jusqu'3 ce qu'il s'arr3te. (**Image 2a**). La fen3tre de r3initialisation (**A**) passera du noir au ROUGE lorsqu'elle sera en mode de r3initialisation. (**Image 2b**).
3. Lorsque la fen3tre de r3initialisation (**A**) passe au ROUGE, tournez les 4 chiffres pour r3gler votre combinaison secr3te, par exemple un n3mero de tel3phone, une date d'anniversaire, etc. (**Image 3**)
4. Une fois votre combinaison secr3te r3initialis3e, tournez le bouton de r3initialisation (**B**) d'un quart de tour dans le sens antihoraire jusqu'3 ce qu'il s'arr3te et qu'il soit en position initiale. (**Image 4a**). La fen3tre de r3initialisation (**A**) passera du rouge au NOIR (**Image 4b**).
5. V3rifiez votre nouvelle combinaison avant d'utiliser votre cadenas. Ins3rez le verrou (**C**) dans la t3te du cadenas, mais ne tournez pas les chiffres. Sortez le verrou (**C**), votre cadenas est maintenant pr3t 3 3tre utilis3. (**Image 5**)
6. L'op3ration de r3initialisation est maintenant termin3e. R3p3tez les 3tapes 1 3 5 chaque fois que vous d3sirez changer votre combinaison secr3te.

POUR ATTACHER LE SUPPORT DE TRANSPORT

Installer le support sur une des parties du v3lo ou il n'y aura pas d'interf3rence avec le mouvement des pedales ou dans le maintienement s3curitaire du v3lo.

3 FAIRE ET 3 NE PAS FAIRE LORS DU VERROUILLAGE

Verrouillez toujours votre bicyclette.

Verrouillez votre bicyclette dans un endroit bien 3clair3.

Attachez votre bicyclette 3 un objet bien ancr3 au sol, par des boulons ou une base de ciment, et dont la forme emp3che les voleurs de lib3rer le cadenas en le glissant vers le haut.

Orientez le m3canisme 3 cl3 de votre cadenas vers le bas.

Placez le cadenas de fa3on 3 ce qu'il y ait peu de jeu entre les roues et le cadre; les voleurs auront ainsi peu d'espace pour

ins3rer leurs outils dans l'arceau.

NE verrouillez PAS votre bicyclette sur elle-m3me ou ne l'attachez pas 3 des objets faciles 3 couper.

Ne verrouillez PAS votre bicyclette toujours au m3me endroit.

Ne placez PAS le cadenas pr3s du sol pour 3viter que les voleurs ne tentent de l'3craser ou d'y appliquer un effet de levier.

AUTRES CONSEILS UTILES

L3 3u3 les vols de bicyclette sont courants, par exemple dans les villes et les cit3s universitaires, deux cadenas valent mieux qu'un.

Marquez votre bicyclette en vue de son identification! Il est tr3s utile de marquer et de personnaliser votre bicyclette par des gravures, du ruban adh3sif, de la peinture ou d'autres moyens. Vous pouvez m3me placer votre nom, votre adresse et votre n3mero de tel3phone dans un sac de plastique et le cacher dans la tige de selle. Les vendeurs de bicyclette le d3couvriront lors d'une r3paration de la bicyclette et pourront v3rifier que la bicyclette est bien entre les mains de son v3ritable propri3taire.

Prenez une photo ou deux de votre bicyclette et de votre cadenas. Les photos vous aideront 3 reconnaître / 3 r3cup3rer la bicyclette en cas de vol.

Enregistrez votre bicyclette! Kryptonite recommande d'enregistrer votre bicyclette apr3s d'un service d'enregistrement des bicyclettes local ou national, comme le National Bicycle Registry. (www.nationalbikeregistry.com)

Enregistrez la cl3 ou la combinaison apr3s du fabricant de cadenas. Kryptonite offre un enregistrement de cl3 3 vie et des services rapides de remplacement des cl3s. Consultez www.kryptonitelock.com pour conna3tre les d3tails du programme de s3curit3 des cl3s et des combinaisons.

Conservez vos re3us d'achat originaux et un registre de tous n3meros de s3rie de bicyclette en lieu s3r.

GARANTIE LIMIT3E 3 VIE:

La soci3t3 Schlage Lock company, par l'interm3diaire de sa division Kryptonite (ci-apr3s "Kryptonite "), accorde une garant3e limit3e 3 vie au premier acheteur des produits fabriqu3s par Kryptonite (ci-apr3s "les produits ") contre tout d3faut de mat3riel et de fabrication.

Ce que Kryptonite fera:

Sur retour du produit d3fectueux 3 Kryptonite ou 3 son distributeur autoris3 pour une inspection, libre de tout privil3ge ou toute charge, et accompagn3 de la d3claration de d3fectuosit3 et du justificatif d'achat, Kryptonite remplacera le produit.

Premier acheteur:

La pr3sente garant3e ne s'applique qu'3 au premier acheteur des produits. La pr3sente garant3e n'est pas transf3rable.

Ce qui n'est pas couvert:

Les frais, d3penses et dommages suivants ne sont pas couverts par les dispositions de la pr3sente garant3e limit3e: (i) les frais de main d'3uvre y compris, mais de fa3on non limitative, les frais de retrait et de r3installation des produits ;(ii) les frais d'exp3dition et de transport n3cessaires au retour des produits 3 Kryptonite ; ou (iii) tout autre dommage accessoire, cons3cutif, indirect, particulier et/ ou 3 caract3re r3pressif, qu'il soit d'ordre contractuel, en garant3e, d3lictuel (y compris, mais de fa3on non limitative, stricte responsabilit3 ou n3gligence), r3sultant de la violation d'un brevet ou autre, m3me si la soci3t3 3tait avertie de l'3ventualit3 de tels dommages. Certains 3tats n'admettent pas l'exclusion ou la limitation de dommages accessoires ou cons3cutifs, ainsi, l'exclusion ou la limitation ci-dessus pourra ne pas vous 3tre appliqu3e.

Les dispositions de cette garant3e limit3e ne s'appliquent pas aux produits : (i) qui contiennent un cylindre Schlage; sous r3serve, cependant, si le corps de serrure est couvert en vertu de la pr3sente garant3e (se r3f3rer aux garant3es de la soci3t3 Schlage Lock Company sp3cifiques au cylindre) ; (ii) qui sont utilis3s 3 des fins pour lesquelles ils ne sont pas con3us ou pr3vus ; (iii) qui ont subi alt3ration, mauvaise utilisation, abus, n3gligence ou accident ; (iv) qui ont 3t3 incorrectement entrepos3s, install3s, entretenus, r3par3s ou op3r3s ; (v) qui ont 3t3 utilis3s en violation des instructions 3crites fournies par Kryptonite ; (vi) qui ont 3t3 soumis 3 une temp3rature, humidit3 ou autres conditions environnementales inappropri3es (c.3.d. corrosion); ou (vii) qui, sur la base d'un examen par Kryptonite, ne r3v3lent pas, de mani3re satisfaisante pour Kryptonite, une non-conformit3 3 cette garant3e.

Clauses additionnelles:

Il n'est pas offert d'autres garant3es, ni exprim3es, ni implicites, se rapportant aux produits, ce qui inclut de mani3re non limitative, toute garant3e implicite de biens 3 valeur marchande ou de comp3tence, pour un objectif particulier. Personne n'est autoris3 3 cr3er une obligation 3 la charge de Kryptonite ou 3 engager sa responsabilit3 ou 3 cr3er des garant3es suppl3mentaires en ce qui concerne les produits. La responsabilit3 maximale de Kryptonite en vertu de la pr3sente garant3e est limit3e au prix d'achat du produit. Aucune action r3sultant d'une r3clamation pour violation de la pr3sente garant3e par Kryptonite ne pourra 3tre intent3e par le premier acheteur plus d'une (1) ann3e apr3s la survenance de la cause de l'action.

Comment la l3gislation 3tatique s'applique t-elle:

La pr3sente garant3e accorde 3 son d3tenteur des droits juridiques sp3cifiques et le d3tenteur pourra 3galement d3tenir d'autres droits, qui varient d'un 3tat 3 l'autre.

Pour des instructions concernant la garant3e et l'exp3dition:

1-800-729-5625 (3tats-Unis seulement) ou 1-781-828-6655

PROGRAMME COMBO SAFE™

(3tats-Unis et Canada seulement)

Vous avez oubli3 votre combinaison? Peut-3tre 3tait-ce votre n3mero d'assurance sociale? Votre mot de passe? La date de naissance de votre ex? Avec le programme Combo Safe™ de Kryptonite, vous n'avez plus 3 vous souvenir absolument de votre combinaison ni 3 la mettre « dans un endroit s3r ». Nous nous en occuperons pour vous.

Tant que vous poss3derez votre cadenas Kryptonite, si vous avez enregistr3 votre combinaison apr3s de Kryptonite et que vous la perdez, appelez-nous et nous vous aiderons 3 r3cup3rer la m3moire.

Pour enregistrer votre combinaison, appelez Kryptonite au 1-800-729-5625 ou encore enregistrez-la en ligne 3 www.kryptonitelock.com.

Si vous modifiez votre combinaison apr3s l'avoir enregistr3e, n'oubliez pas de nous appeler pour nous en avertir.

Inscrivez votre combinaison ici et rangez ce livret pour consultation ult3rieure:

